



## BESCHREIBUNG

Die DELTASAFE® Partikelschutzmasken bieten Arbeitern, die Staub und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind, einen wirkungsvollen Atemschutz.

- Geprüft und zugelassen mit CE-Kennzeichnung gemäss Europäischer Norm EN 149:2001+A1:2009 entsprechend der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen.

### Benannte Konformitätsbewertungsstelle:

BSI Group The Netherlands B.V.-NB 2797  
Say Building, JohnM Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Niederlande

### Konformitätserklärung link:

<https://shop.delta-zofingen.ch/konformitaetserklaerungen>

### Normen

Diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009, Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln. Sie sollen die tragenden Personen ausschliesslich vor Feststoffpartikeln und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln schützen.

Die Produkte werden nach ihrer Filterleistung, der gesamten nach innen gerichteten Leckage Gesamtleckage sowie nach ihrer Verwendungsdauer und dem Staubeinspeichervermögen klassifiziert.

Kennzeichnungen: R = Wiederverwendbar, NR = Nicht wiederverwendbar, D = Erfüllt den Dolomitstaub-Einspeichertest


### Anwendungen

Diese Masken sind zum Schutz der tragenden Personen vor einer Gefährdung durch feste und nicht flüchtige flüssige Partikel bis zu folgenden Einsatzgrenzen geeignet:

Der Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er ordnungsgemäss während des gesamten Aufenthalts im Gefahrenbereich getragen wird.

### Anweisungen zum Anpassen der Maske

Die Anpassung der Maske sollte nur mit gereinigten Händen vorgenommen werden. Vor jeder Verwendung sind alle Komponenten der Maske auf Schäden zu prüfen.

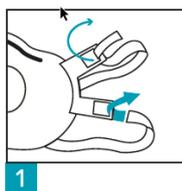

1. Führen Sie das obere Gummiband durch die oberen Klammern und das untere Gummiband durch die unteren Klammern. Platzieren Sie das untere Gummiband unterhalb der Ohren auf Ihrem Hinterkopf. Dabei darf das Gummiband nicht verdreht sein.
2. Platzieren Sie das obere Gummiband oberhalb der Ohren auf Ihrem Hinterkopf. Achten Sie darauf, dass das Gummiband nicht verdreht ist.
3. Passen Sie die Maske an, indem Sie die Bänder wie dargestellt festziehen.
4. Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen an Ihre Nasenform an. Das Andrücken des Nasenbügels mit nur einer Hand könnte eine geringere Wirksamkeit der Maske zur Folge haben.
5. Zu eng sitzende Bänder können, ohne die Maske vom Kopf zu nehmen, durch Verschieben der Klammern gelockert werden.
6. Der Dichtsitz der Maske auf dem Gesicht sollte vor dem Einsatz am Arbeitsplatz überprüft werden.

### Dichtsitzprüfung

- (a) Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen, ohne die Position der Maske zu verändern.
- (b) Atmen Sie tief ein. Im Inneren der Maske sollte ein Unterdruck entstehen. Wenn im Nasenbereich Luft austritt, ist der Nasenbügel wie in Schritt 4 beschrieben neu anzupassen. Beim Austritt von Luft an den Maskenrändern ist die Position der Maske und/oder der Sitz der Bänder anzupassen. Führen Sie die Dichtsitzprüfung erneut durch. Wiederholen Sie dieses Verfahren so lange, bis die Maske dicht abschliesst.

Wenn Sie keinen Dichtsitz erreichen können, dürfen Sie den Gefahrenbereich nicht betreten. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten.



### Hinweis:

1. Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich alle Komponenten in ordnungsgemäsem Zustand befinden.
2. Sofern die Maske mit einem Ventil ausgestattet ist, muss dieses vor der Verwendung geprüft werden.
3. Bei Atembeschwerden oder Schwindel muss der schadstoffbelastete Bereich unverzüglich verlassen werden.
4. Bitte ersetzen Sie die Maske, wenn sich der Atemwiderstand verschlechtert.
5. Betreten Sie den Gefahrenbereich erst, nachdem Sie die Maske ordnungsgemäss eingestellt haben.
6. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn ein Bart oder Gesichtshaare den direkten Kontakt zwischen Gesicht und Maskenrand verhindern.

					
Recyclbar	Nur zum Einmalgebrauch	Latexfrei	Max. Luftfeuchtigkeit < 80 %	Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen	In sauberer, trockener Umgebung bei Temperaturen zwischen - 20 und + 30 °C lager

### Lagerung und Transport

Die DELTASAFE® Masken haben eine Lagerdauer von fünf Jahren. Die Masken sollten sauber, trocken und im Temperaturbereich von -20°C und +30°C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 % eingelagert werden. Für Lagerung und Transport sollte das Produkt intakt sein und sich in der Originalverpackung befinden.

### WARNUNG

1. Vergewissern Sie sich immer, ob die Maske
  - für die Anwendung geeignet ist;
  - an das Gesicht angepasst wurde;
  - während des gesamten Aufenthalts im Gefahrenbereich ordnungsgemäss getragen wird;
  - erstmalig verwendet wird;
  - innerhalb der auf der Verpackung angegebenen Lagerdauer liegt.
2. Diese Produkte schützen nicht vor Gasen/Dämpfen.
3. Die mit der Kennzeichnung NR versehene partikelfiltrierende Halbmaske darf nur für die Dauer einer Schicht (8 Stunden) verwendet werden.
4. Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich bei
  - Atembeschwerden,
  - Schwindel oder anderen Beschwerden
5. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn ein Bart oder Gesichtshaare einen korrekten Dichtsitz verhindern.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5 % Sauerstoff oder an Orten, an denen der Sauerstoffgehalt nicht bekannt ist.
7. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Konzentration der Gefahrstoffe eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder das Leben darstellt.
8. Die Maske darf nicht in einer explosionsfähigen Umgebung eingesetzt werden.
9. Entsorgen und ersetzen Sie die Maske, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand stark erhöht ist.
10. Die Maske darf nicht verändert, gereinigt oder repariert werden.
11. Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung eine ausreichende Schulung, Anleitung und Wartung sicherzustellen.
12. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Gesundheit der tragenden Person stark beeinträchtigen.
13. Bitte wenden Sie sich bei entsprechenden Fragen an Ihren Vorgesetzten.